

IMPORTANTE:

Aunque la colocación de cubiertas de concreto es muy sencilla el peso complica mucho la maniobra. Se recomienda contar con la cantidad de personas mínima necesaria para hacer la maniobra.

El concreto es resistente pero al mismo tiempo muy delicado. Tratarlo con mucho cuidado para evitar fracturas o despostillos.


CONTIENE:

- Cubierta de concreto
- Base de herrería / carpintería


NECESITARÁS:

- Silicón y aplicador para silicón
- Tiza o cinta
- Paño húmedo

Este instructivo es valido para todo tipo de cubiertas y concreto en general.

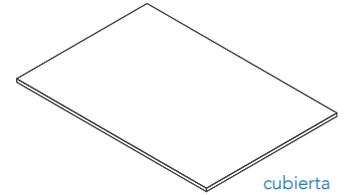


cubierta

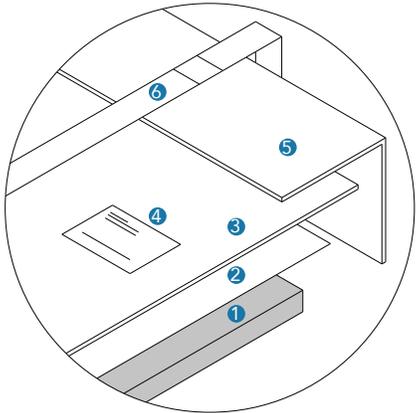

Empaque de cubiertas.


- 1 Cubierta de concreto
- 2 Papel Kraft
- 3 Bajofombra
- 4 Etiquetado
- 5 Esquinero acartonado
- 6 Fleje

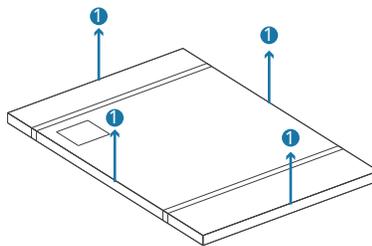

1 Movimiento de la cubierta


Para mover la cubierta se debe distribuir uniformemente la carga para evitar fracturas, principalmente en los puntos medios de ésta.

Se recomienda mover de manera paralela al piso.

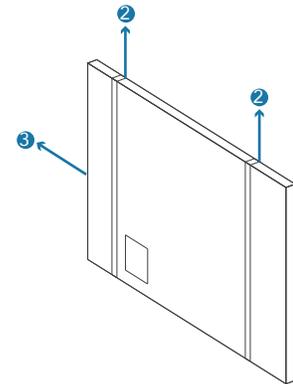


2 Gira la cubierta

Gira la cubierta verticalmente al moverla para evitar esfuerzos al centro de la cubierta y evitar fracturas.

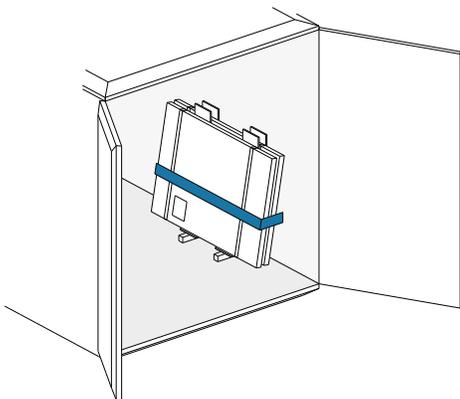

3 Transporte

Al trasportarla asegurate que viaje de manera vertical, que este bien amarrada a la caja del vehiculo y que tenga protección en los puntos de contacto para evitar despostillos (ilustrados el punto cuatro).

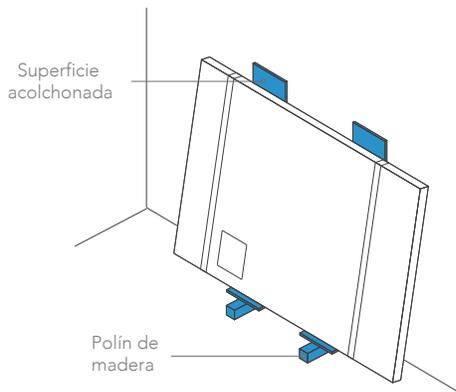

4 Recargar la cubierta

Mientras se coloca y prepara la base de la mesa se puede recargar la cubierta sobre una pared, no dejarla acostada en el piso. Se debe colocar una cobija, polines y/o alguna superficie acolchonada como cartón en los puntos donde la cubierta se apoya. No se debe apoyar directamente en las aristas para evitar despostillos.

IMPORTANTE:

Aunque la colocación de cubiertas de concreto es muy sencilla el peso complica mucho la maniobra. Se recomienda contar con la cantidad de personas mínima necesaria para hacer la maniobra.

El concreto es resistente pero al mismo tiempo muy delicado. Tratarlo con mucho cuidado para evitar fracturas o despostillos.


CONTIENE:

- Cubierta de concreto
- Base de herrería / carpintería

NECESITARÁS:

- Silicón y aplicador para silicón
- Tiza o cinta
- Paño húmedo


Este instructivo es valido para las siguientes colecciones:

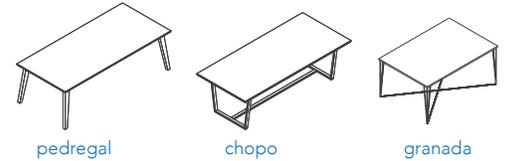

1 Maniobrar elementos al sitio de instalación

Asegurate de haber leído el manual de maniobras y transporte de cubiertas para su correcta manipulación.


Desempaca conforme se vaya requiriendo.

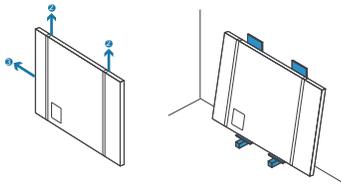

2 Posición de la base


Colocar la base de herrería / carpintería en sitio y marcar con tiza o cinta la ubicación en caso de que haya algún desplazamiento.

Limpiar con un paño húmedo para remover el polvo y dejar secar.

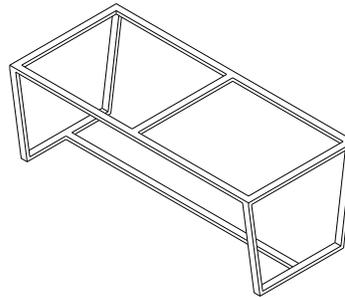


3 Presentar cubierta sobre la base

Se moverá la cubierta de concreto de la misma forma de como se indica en el paso uno. Centrar la cubierta sobre la base y una vez colocada se debe levantar con cuidado para que una persona aplique el silicón convencional sobre los cantos de la base.

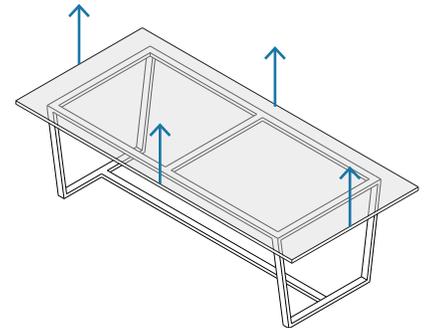

4 Adherir cubierta sobre la base


De preferencia aplicar el silicón como aparece en el diagrama superior. De no ser posible por falta de personal se puede aplicar en la unión de los vértices de la base con la cubierta; sin embargo no se recomienda de esta forma por cuestiones estéticas y de adherencia

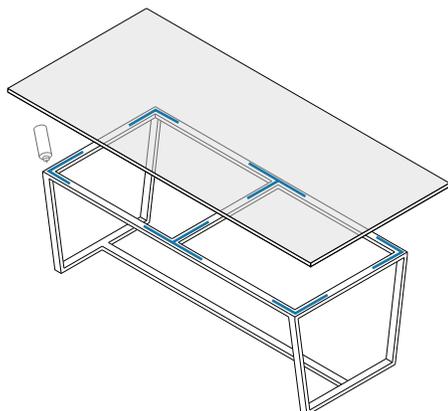

5 Movimientos ligeros

En caso de tener que moverla a una distancia corta, hacer una distribución de carga uniforme y el esfuerzo directamente en la herrería, no en la superficie del concreto.

También se pueden colocar polines de manera transversal, los polines deben de tener alguna protección para no dañar la base; sin embargo, es más práctico transportar la mesa de ésta forma. (ejemplo en el diagrama inferior)

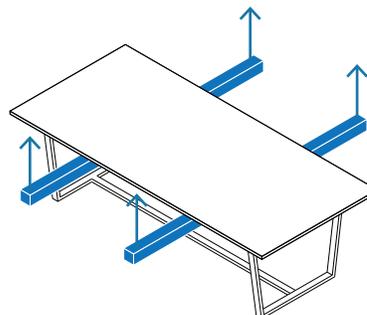

Recomendaciones adicionales

Una vez fijada la mesa con el silicón, no se deben colocar objetos sobre la mesa ni mover la misma en las próximas 12 horas para evitar descuadres.

Una vez instalada la mesa procurar moverla lo menor posible para garantizar la vida útil del producto.

En caso de mudanza se recomienda separar la cubierta de concreto de la base de herrería / carpintería utilizando un cutter para cortar el silicón, con mucho cuidado. Se deben proteger las piezas adecuadamente y volver a montar de acuerdo a este mismo instructivo.